

# ESPAÇADORES PARA Elementos Vazados

PEC MAQ PEC FORMAS®

## Espaçador de Elemento Vazado (Inteiro)



FP144

Mínimo para venda de 100 unidades.

## APLICAÇÃO



01

Insira o espaçador entre os elementos vazados, com o lado maior posicionado nas faces de maior inclinação.



02

Quebre as abas antes de aplicar a junta de ligação.

## Espaçador de Elemento Vazado (Metade)



FP144-1

Mínimo para venda de 25 unidades.

## APLICAÇÃO



01


Insira o espaçador nas laterais entre os elementos vazados, com o lado maior posicionado nas faces de maior inclinação.



02

Quebre as abas antes de aplicar a junta de ligação.

Recomenda-se o reforço com barras de aço no travamento dos painéis com altura ou largura superior a 3m ou 7m<sup>2</sup> de superfície.

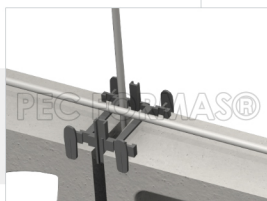

## Estribo Pirâmide



PS016

Mínimo para venda de 100 unidades.

## APLICAÇÃO



01

Posicionar o estribo pirâmide a aproximadamente 5cm de cada aresta da base, verificar a sua altura.



02

Quebre o restante antes da aplicação da junta de vedação.

**PEC MAQ®**  
**PEC FORMAS**  
A sua Fábrica de Fôrmas